

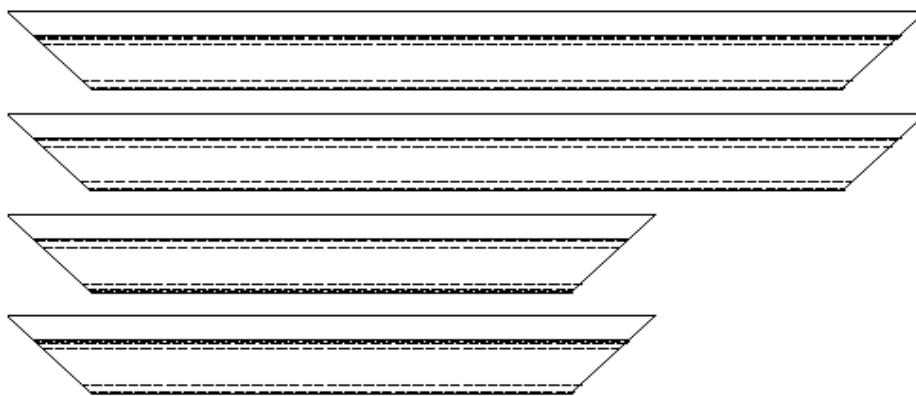


Si - frame montagehandleiding




4x Si-frame

Si - frame montagehandleiding

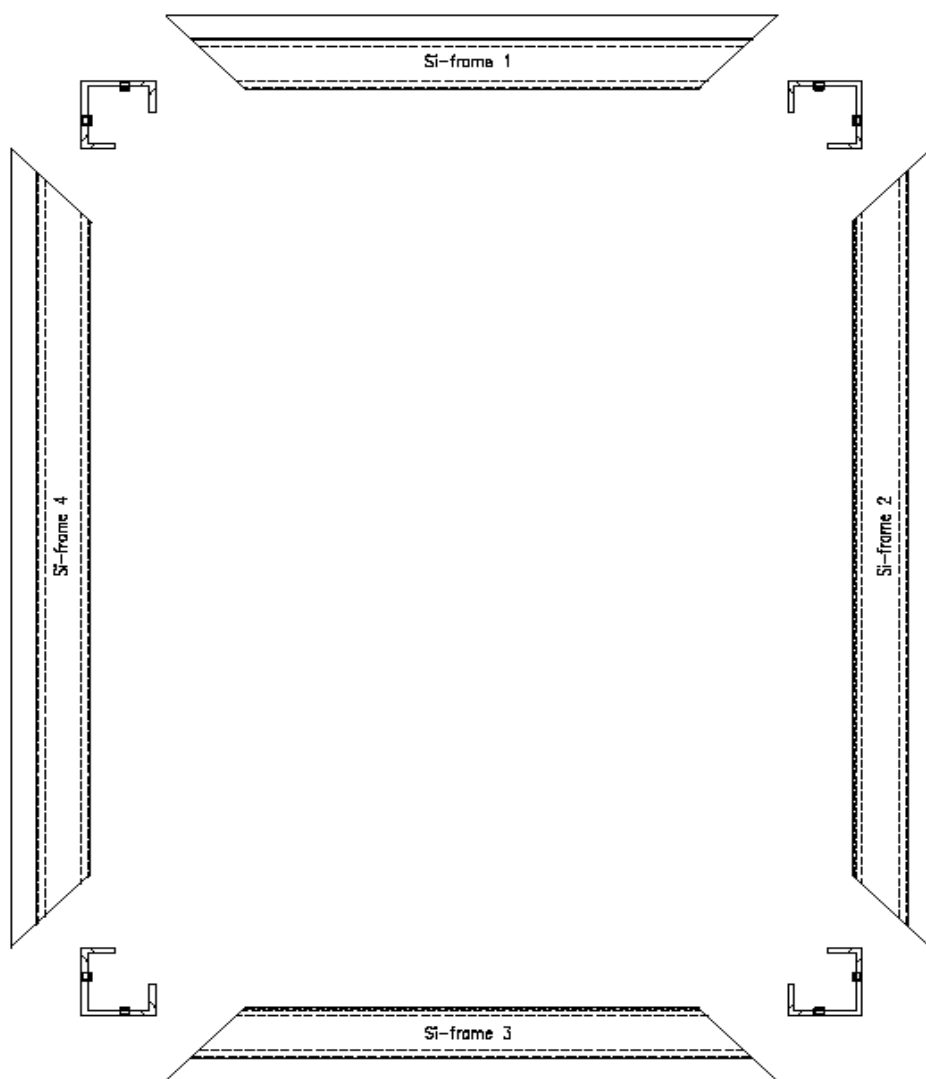


Leg de vier S- frame delen en de vier hoekverbinders op een vlakke ondergrond.

Si - frame montagehandleiding

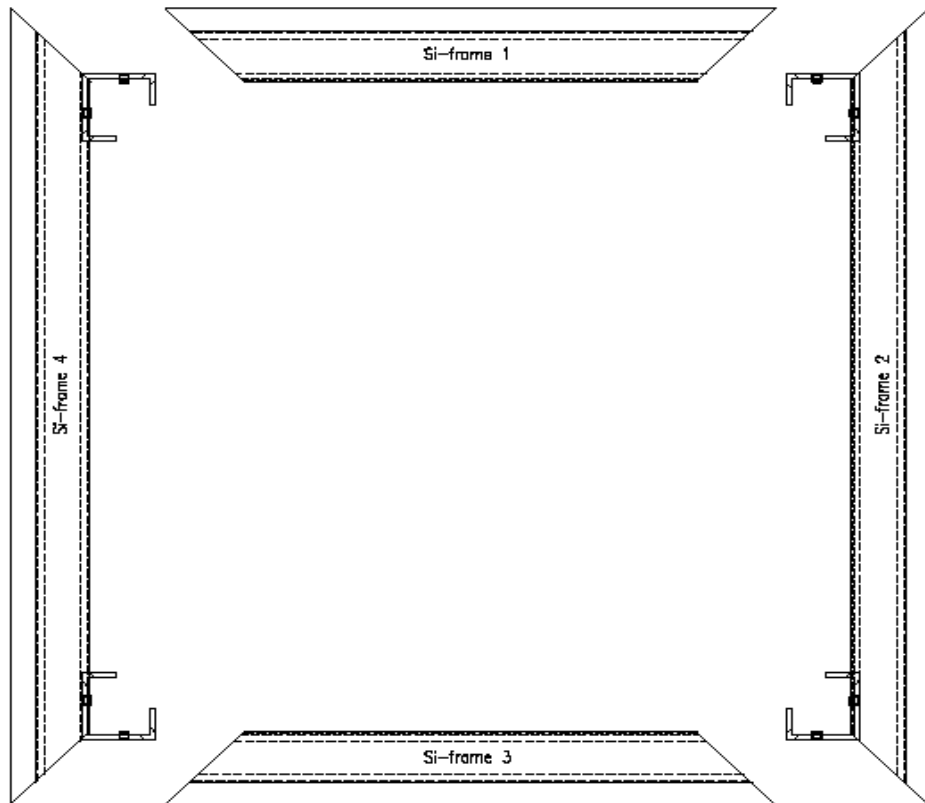


Schuif de vier hoekverbinders in de Si - frame delen 2 en 4.

Si - frame montagehandleiding

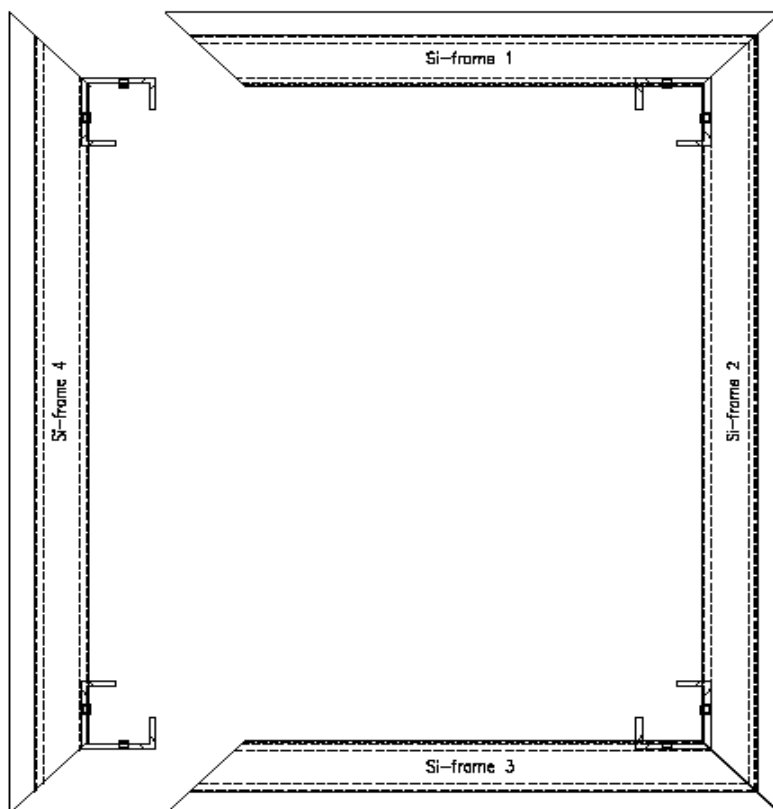

Schuif de twee Si - frame delen 1 en 3 op de hoekverbinders in Si -frame deel 2.

Si - frame montagehandleiding

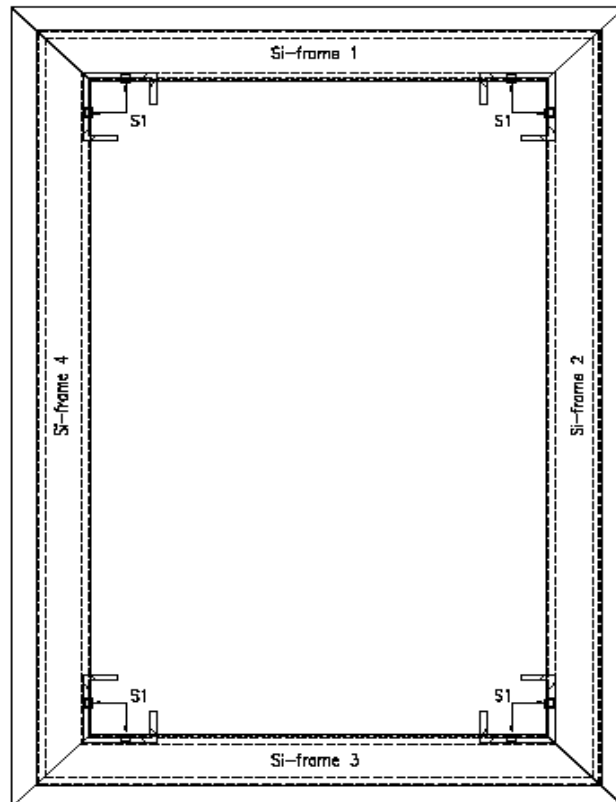


Schuif het Si - frame deel 4 met de hoekverbinders in Si - frame delen 1 en 3.
Draai de inbusschroeven S1 vast (8x).


Nu is het Si - frame gereed om te worden bespannen of het toevoegen van tussen- of kruislatten.

Si - frame montagehandleiding

Si - frame gemonteerd.

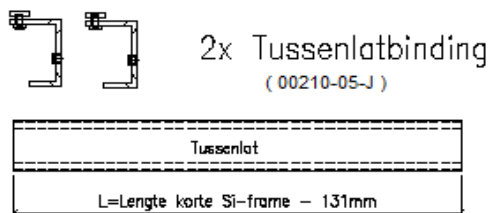

Onderdelen nodig voor een tussenlat.

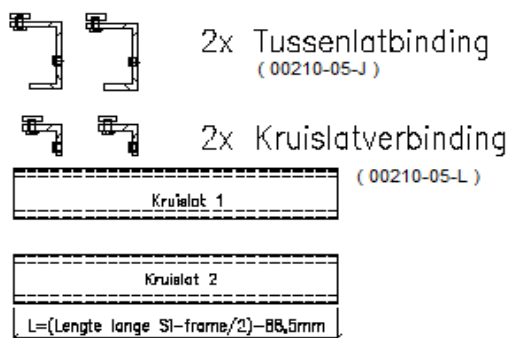


Onderdelen nodig voor een kruislat.




Compleet set spanners.

Si - frame montagehandleiding

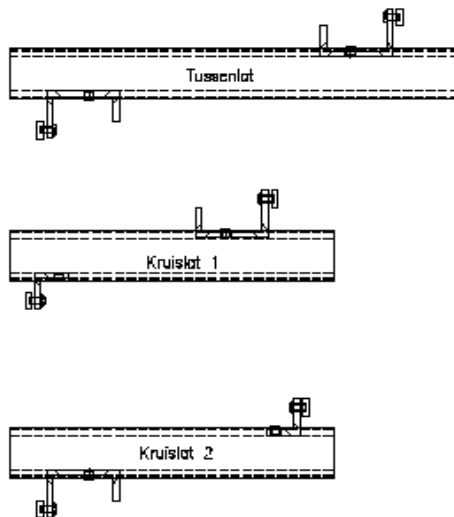


Schuif de diverse verbinders in de tussen- en kruislat delen

Si - frame montagehandleiding

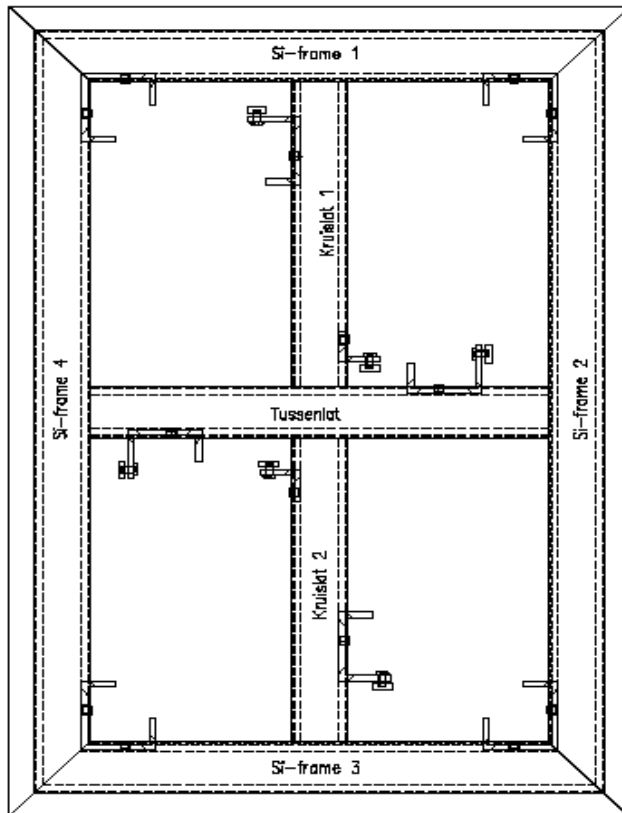

Leg de tussen- en kruislat delen met de verbinders in het Si - frame.

Si - frame montagehandleiding

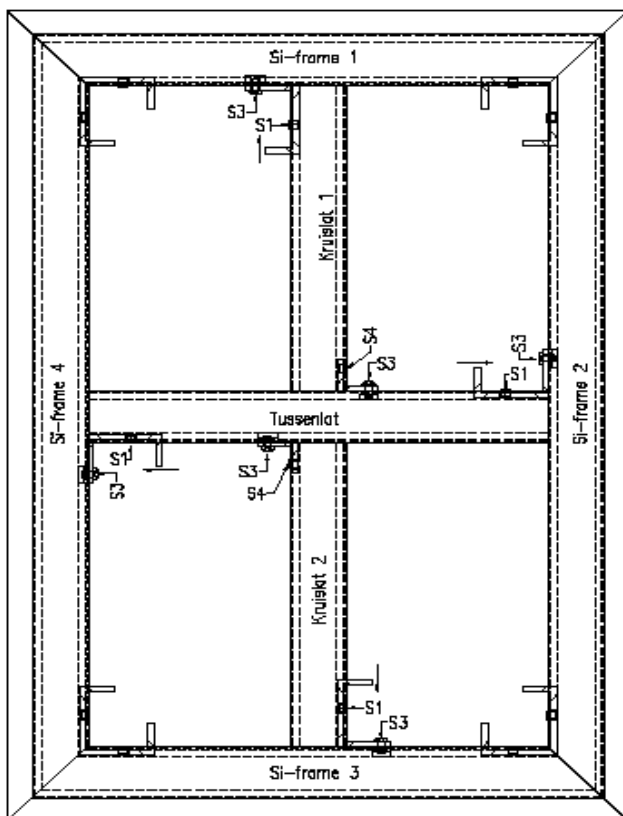


Schuif de verbinders in de tussen- en kruislat delen tegen de te verbinden frame delen. Let op dat de moer in de sleuf valt.

Draai de inbusschroeven S3 vast (Bij een frame met tussenlat 2x en bij een frame met kruislatten 6x).

Nadat de inbusschroeven S3 zijn vast gezet, de inbusschroeven S1 vast draaien.


Si - frame montagehandleiding

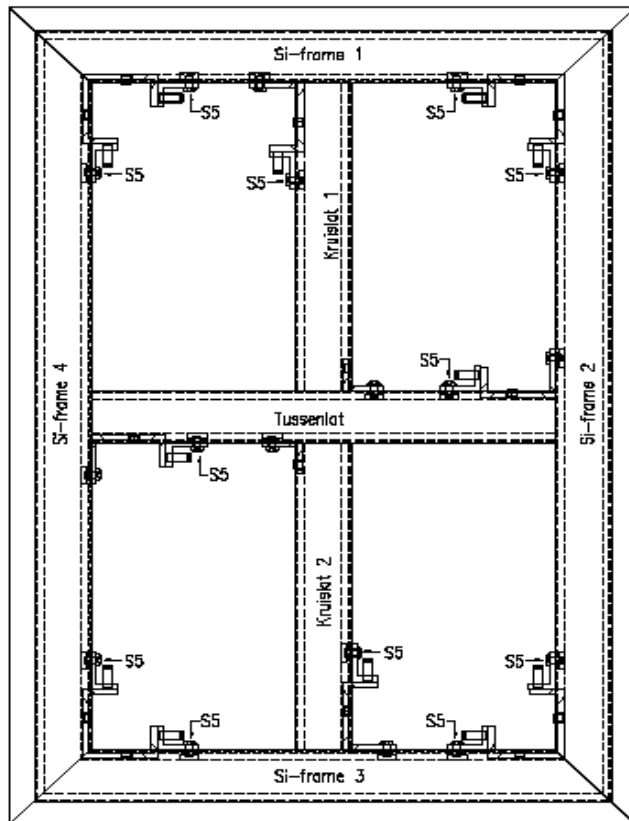

Schuif de spanners tegen Si - frame en de hoek- en tussenlatverbinders.
Let op dat de moer in de sleuf valt.
Draai de inbusschroeven S5 vast (12x).

Si - frame montagehandleiding

Het uitspannen van het Si - frame.

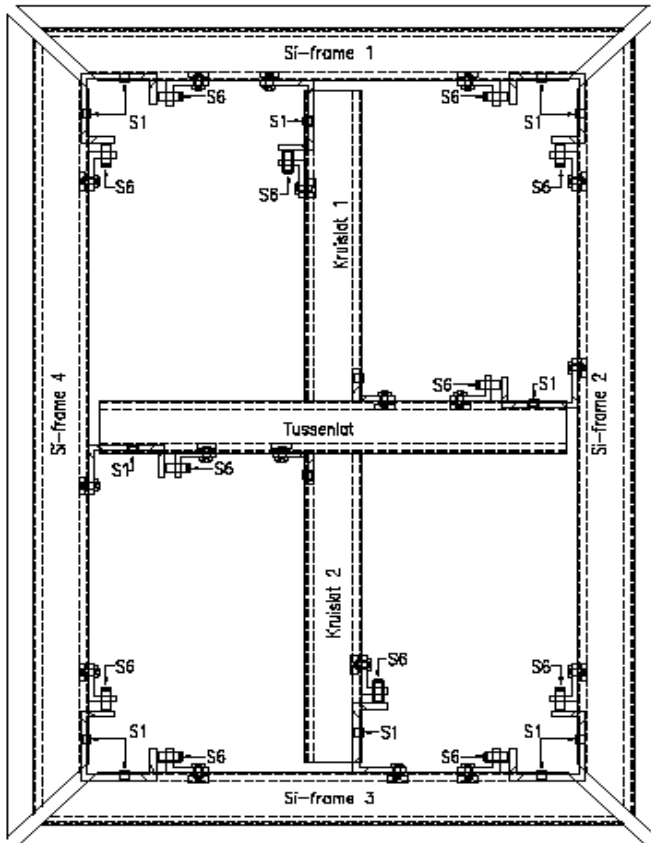

Draai de inbusschroeven S1 los.

Doormiddel van de stelschroef S6 kan het Si - frame uitgespannen worden.

Na het spannen inbusschroeven S1 weer vast draaien.

Si - frame montagehandleiding